

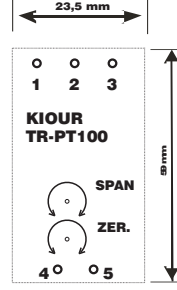
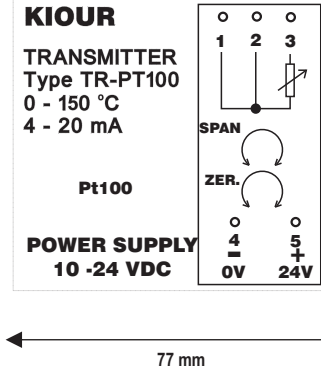
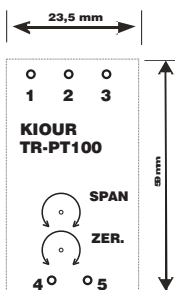
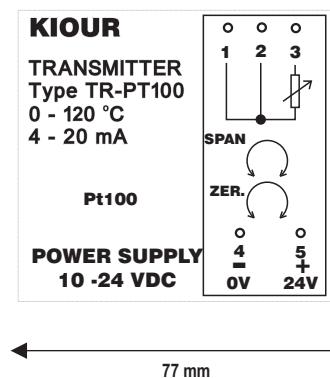
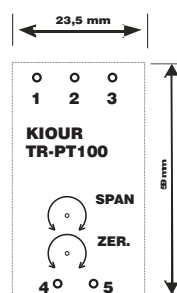
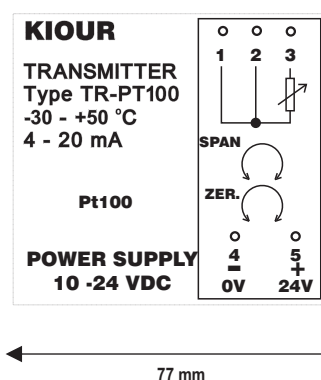


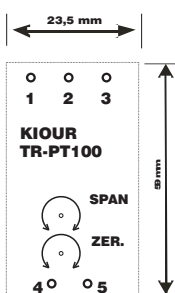

Περιγραφή

Το **Transmitter Thermocouple TR-PT100** είναι διαθέσιμο σε τέσσερις τύπους βάσει της κλίμακας θερμοκρασίας του αισθητηρίου PT100 (τριών καλωδίων), $-30 \pm 50^{\circ}\text{C}$ ή $0 \pm 100^{\circ}\text{C}$ ή $0 \pm 120^{\circ}\text{C}$ ή $0 \pm 150^{\circ}\text{C}$. Το σήμα εξόδου είναι $4 \pm 20\text{ mA}$ και τα όρια του ρυθμίζονται από τα trimmer ZERO και SPAN. Το ZERO ρυθμίζει τα 20 mA και το SPAN τα 4 mA. Το σήμα εισόδου είναι γαλβανικά απομονωμένο από το σήμα εξόδου.


Συνδεσμολογία - διαστάσεις

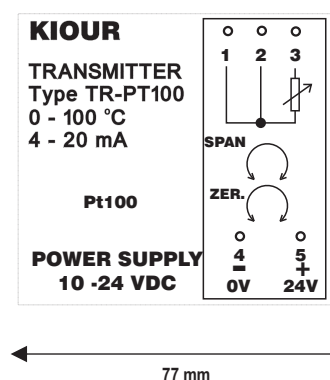

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τροφοδοσία: $+10 \pm 24\text{ Vdc}$
 Θερμοκρασία λειτουργίας: $-10 \pm 60^{\circ}\text{C}$
 Θερμοκρασία αποθήκευσης: $-20 \pm 70^{\circ}\text{C}$
 Περιβαλλοντική μόλυνση: II
 Η συσκευή μοντάρεται σε ράγα τύπου ωμέγα
 Συνδεσμολογία με κλέμες

ΠΡΟΣΟΧΗ να μη δημιουργηθούν ισχυρές ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις στις πλευρικές σχισμές της συσκευής και να μην εισέλθουν αιχμηρά αντικείμενα.



ΠΡΟΣΟΧΗ: διαχωρίστε τα καλώδια του σήματος εισόδου από τα καλώδια τροφοδοσίας προς αποφυγή τυχόν ηλεκτρομαγνητικών διαταραχών. Ποτέ μη μεταφέρεται καλώδια τροφοδοσίας και σήματος στον ίδιο αγωγό.



Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες χρήσεως. Η συσκευή καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας δύο ετών. Η εγγύηση ισχύει εφόσον έχουν τηρηθεί οι οδηγίες χρήσεως. Ο έλεγχος και η επισκευή της συσκευής πρέπει να γίνεται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Η εγγύηση καλύπτει μόνο την αντικατάσταση ή την επισκευή της συσκευής.

Η **KIOUR** διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει τα προϊόντα της χωρίς προειδοποίηση.

www.kiour.com