

ΠΡΟΣΟΧΗ

Διαβάστε με προσοχή τις οδηγίες χρήσεως πριν την εγκατάσταση και τη χρήση αυτής της συσκευής και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Προσοχή στην εγκατάσταση και στην ηλεκτρολογική καλωδίωση. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο με τον τρόπο που περιγράφεται σε αυτό το έγγραφο και να μην χρησιμοποιηθεί η ίδια ως συσκευή ασφαλείας. Η συσκευή πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τα τοπικά πρότυπα σχετικά με τη συλλογή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το υγρασιόμετρο - θερμοστάτης **RH2R** διαθέτει ένα αισθητήριο που διαβάζει την υγρασία (0-100%RH) και τη θερμοκρασία (-40-125°C) ενός θαλάμου. Ένα ρελέ 16A ελέγχει την υγρασία του θαλάμου όπου μέσω παραμέτρου ρυθμίζεται σε λειτουργία ύγρανσης ή αφύγρανσης, ενώ το δεύτερο ρελέ 10A ελέγχει τη θερμοκρασία ή την υγρασία του θαλάμου επιλέγοντας μέσω παραμέτρου. Ομοίως, η λειτουργία του δεύτερου ρελέ μπορεί να ρυθμιστεί σε ψύξη (αφύγρανση) ή θέρμανση (ύγρανση). Μέσω της σειριακής εισόδου μπορεί να συνδεθεί στο δίκτυο CAMIN MODBUS για πλήρη έλεγχο και παρακολούθηση της συσκευής. Μοντάρεται σε ράγα Ω.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

Πατώντας εισερχόμαστε ή εξερχόμαστε από το μενού των παραμέτρων.

Απεικονίζεται η πρώτη παράμετρος "SPo" και με εμφανίζονται οι υπόλοιπες παράμετροι όπως παρουσιάζονται στον πίνακα των παραμέτρων.

Πατώντας **SET** απεικονίζεται η τιμή της παραμέτρου και με μεταβάλλεται.

Πατώντας ή **SET** επικυρώνεται η νέα τιμή και επιστρέφει στην απεικόνιση του ονόματος της παραμέτρου.

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Πατώντας απεικονίζεται η θερμοκρασία του θαλάμου.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τροφοδοσία: 230VAC 50/60Hz / Μέγιστη ισχύς λειτουργίας: 3W

Συνιστάται χρήση ασφάλειας τροφοδοσίας - ασφάλειας τήξεως: 0.5A (δεν περιλαμβάνεται)

Αισθητήριο υγρασίας και θερμοκρασίας από 0-100%RH και από -40-125°C με πούρακι Φ8mm και μήκος 14cm

Ακρίβεια υγρασίας από 0-90%RH $\pm 2\%$ RH, από 90-95%RH $\pm 2\%$ RH και από 95-100%RH $\pm 3.5\%$ RH

Ακρίβεια θερμοκρασίας από -40-90°C είναι $\pm 0.3^\circ\text{C}$, από 90°C και πάνω αυξάνεται μέχρι $\pm 0.5^\circ\text{C}$

Σειριακή είσοδος

Ρελέ 1 250VAC 16A / ρελέ 2 **AUX** 250VAC 10A

Θερμοκρασία λειτουργίας: $-15^\circ\text{C} \div +55^\circ\text{C}$ / Θερμοκρασία αποθήκευσης: $-20^\circ\text{C} \div +80^\circ\text{C}$

Η συσκευή μοντάρεται σε ράγα Ω / Διαστάσεις : 70x90x65mm

Συνδεσμολογία με κλέμες 18A

Ενδείξεις	
	ρελέ ON
AUX	ρελέ 2 ON
%RH	ένδειξη υγρασίας
°C	ένδειξη θερμοκρασίας
	αλάρμ ON
	βλάβη ON

ΣΕΙΡΙΑΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ



Ο **RH2R** συνδέεται μέσω της σειριακής εισόδου στο κλειδί μνήμης ή στο καταγραφικό Mini Logger ή στο δίκτυο KIOUR CAMIN.

Κλειδί μνήμης: οι τιμές των παραμέτρων αποθηκεύονται στο κλειδί μνήμης ή εγγράφονται από αυτό στο θερμοστάτη. Mini Logger καταγραφικό: Ο θερμοστάτης μπορεί να συνδεθεί με το καταγραφικό και να γράφει βάσει επιλεγμένων λεπτών σε μια κάρτα μνήμης microSD, τις θερμοκρασίες του και την κατάσταση των ρελέ και των αλάρμ. Συνδέεται μέσω ενός καλωδίου στη σειριακή είσοδο και προγραμματίζουμε την παράμετρο Add = 1.


CAMIN δίκτυο: Ο θερμοστάτης μπορεί να συνδεθεί ενσύρματα στο δίκτυο CAMIN μέσω ενός interface δικτύου NET-INS-485. Το CAMIN είναι μια εφαρμογή σε υπολογιστή σχεδιασμένη να συλλέγει πληροφορίες, να παρακολουθεί και να ελέγχει πλήρως ένα δίκτυο KIOUR συσκευών με παράλληλη αποστολή μηνυμάτων και email σε περίπτωση ύπαρξης αλάρμ. Το δίκτυο μπορεί να αναπτυχθεί σε μέγιστο μήκος 1000 μέτρων.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΥ SHT & ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΥΤΙΟΥ

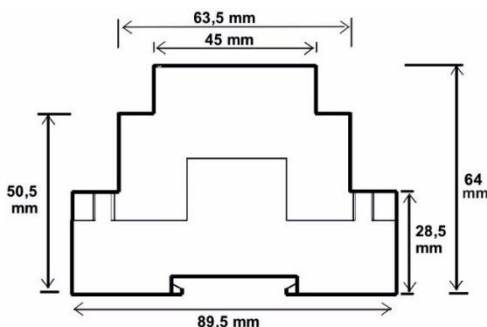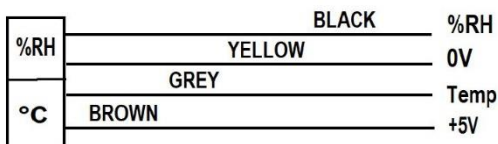

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ

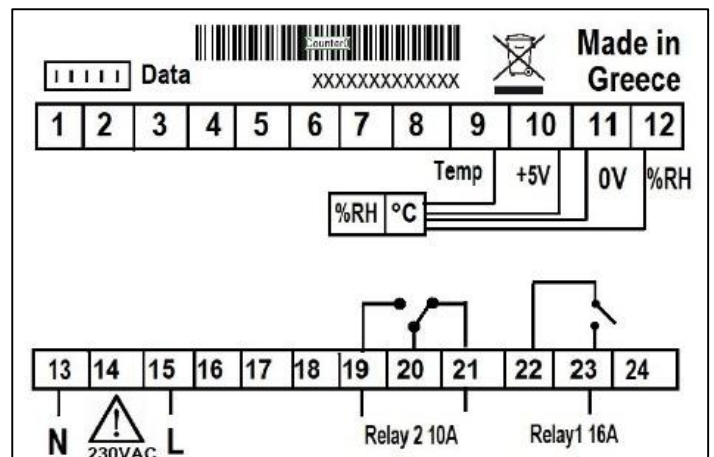

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

α/α		περιγραφή	min	max	RH2R	M.M
1	SP1	SET POINT1: υγρασίας για το ρελέ 1	1	99.9	20.0	%RH
2	SP2	SET POINT2: θερμοκρασίας (ή υγρασίας) για το ρελέ 2 AUX	-40	120	40.0	°C
3	Cod	κωδικός εισαγωγής στο μενού των παραμέτρων Cod = 22 και πατάμε επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων RH2R για Cod = 31 και έξοδο από το μενού παραμέτρων	0	255	0	-
4	di1	διαφορικό λειτουργίας ρελέ 1	0.1	25.5	5.0	%RH
5	di2	διαφορικό λειτουργίας ρελέ 2 AUX	0.1	25.5	5.0	°C
6	dEC	απεικόνιση σε ακέραια ή δεκαδική μορφή, όπου 0 = ακέραιο, 1 = δεκαδικό	0	1	1=δεκαδικό	-
7	U1	δε χρησιμοποιείται	-	-	-	-
8	U2	δε χρησιμοποιείται	-	-	-	-
9	ALo	αλάρμ χαμηλής ένδειξης υγρασίας	0.1	AHi	10.0	%RH
10	AHi	αλάρμ υψηλής ένδειξης υγρασίας	ALo	99.9	80.0	%RH
11	HC1	λειτουργία ρελέ 1 όπου 0 = αφύγρανση, 1 = ύγρανση	0	1	1=ύγρανση	-
12	HC2	λειτουργία ρελέ 2 AUX όπου 0 = ψύξη (αφύγρανση), 1 = θέρμανση (ύγρανση)	0	1	0=ψύξη	-
13	Add	διεύθυνση της συσκευής σε λειτουργία δικτύου	0	255	1	-
14	dAL	χρόνος καθυστέρησης στην ενεργοποίηση του αλάρμ AHi και ALo	0	255	0	λεπτά
15	tOF	ελάχιστος χρόνος OFF των δυο ρελέ	0	4	0	λεπτά
16	trE	χρόνος απόκρισης της συσκευής στη λειτουργία του δικτύου	30	100	30	msec
17	AJH	ρύθμιση ένδειξης υγρασίας	-9.9	15.5	0.0	%RH
18	AJc	ρύθμιση ένδειξης θερμοκρασίας	-9.9	15.5	0.0	°C
19	roC	επιλογή ρελέ 2 AUX να δουλεύει βάσει μέτρησης της υγρασίας (roC=0) ή της θερμοκρασίας (roC=1)	0	1	1=θερμοκρασία	-

ΠΙΝΑΚΑΣ ALARM

1	LF1	βλάβη αισθητηρίου υγρασίας (δεν υπάρχει βλάβη αισθητηρίου θερμοκρασίας)
2	ALo	αλάρμ χαμηλής υγρασίας
3	AHi	αλάρμ υψηλής υγρασίας
Τα αλάρμ απενεργοποιούνται αυτόματα όταν φύγει η αιτία ενεργοποίησης.		

Κατασκευάζεται στην Ελλάδα.



ΠΡΟΣΟΧΗ: σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας, η συσκευή πρέπει να είναι σωστά τοποθετημένη και να προστατεύεται από οποιαδήποτε επαφή με ηλεκτρικά μέρη. Όλα τα μέρη που εξασφαλίζουν την προστασία πρέπει να στερεώνονται κατά τρόπο ώστε να μην μπορούν να αφαιρεθούν χωρίς τη χρήση εργαλείων. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** αποσυνδέστε την τροφοδοσία της συσκευής πριν προχωρήσετε σε οποιοδήποτε είδος συντήρησης. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, σε εξοπλισμό που περιέχει ισχυρούς μαγνήτες, σε περιοχές που επηρεάζονται από το άμεσο ηλιακό φως ή τη βροχή. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** να μη δημιουργηθούν ισχυρές ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις στις πλευρικές σχισμές της συσκευής και να μην εισέλθουν αιχμηρά αντικείμενα. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** διαχωρίστε τα καλώδια του σήματος εισόδου από τα καλώδια τροφοδοσίας προς αποφυγή τυχόν ηλεκτρομαγνητικών διαταραχών. Ποτέ μη μεταφέρεται καλώδια τροφοδοσίας και σήματος στον ίδιο αγωγό. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο με τον τρόπο που περιγράφεται σε αυτό το έγγραφο να μην χρησιμοποιηθεί η ίδια ως συσκευή ασφαλείας. Η συσκευή πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τα τοπικά πρότυπα σχετικά με τη συλλογή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες χρήσεως. Η συσκευή καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας δύο ετών. Η εγγύηση ισχύει εφόσον έχουν τηρηθεί οι οδηγίες χρήσεως. Ο έλεγχος και η επισκευή της συσκευής πρέπει να γίνεται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Η εγγύηση καλύπτει μόνο την αντικατάσταση ή την επισκευή της συσκευής.

Η **KIOUR** διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει τα προϊόντα της χωρίς προειδοποίηση.